TELE RADIO TIGER G2

INDUSTRIAL RADIO REMOTE CONTROLS

Quick Guide

TG-T9-1, TG-T11-5

TELE RADIO®
REMOTE CONTROL

INDHOLD

TG-R4-6 Basiskortmodtager med relæudvidelseskort	Side 1
Slukning (ofr) af senderen	Side 6
Login/logout	Side 6
Registrering	Side 7
Sletning	Side 8
Udskiftning	Side 9
Automatisk slukning	Side 10
Frekvenser og kanaler	Side 11
Relæfunktioner	Side 13
Digitale indgange	Side 14
Vælge operating mode	Side 15
Operating mode 1	Side 16
Operating mode 2	Side 17
Operating mode 3	Side 18
Operating mode 4	Side 19
Operating mode 5	Side 20
Operating mode 6	Side 21
Operating mode 7	Side 22
Angivet load select (Belastningsvalg)	Side 23
Load selection 0-1	Side 24
Load selection 2-3	Side 25
Load selection 4-5	Side 26
Load selection 6-7	Side 27
Om batterier	Side 28

TAK, FORDI DU HAR KØBT ET TELE RADIO AB-PRODUKT.

Denne vejledning udgives af Tele Radio AB uden garanti. Vejledningen kan på et hvilket som helst tidspunkt og uden varsel fjernes eller ændres af Tele Radio AB. Rettelser og tilføjelser indsættes i den nyeste version af vejledningen.

VIGTIGT! Dette er en quick guide som kun indeholder de oplysninger, der kræves for at kunne installere radiostyringen korrekt og foretage de mest almindelige justeringer. Ved enhver tvivl om installation eller brug af produktet henvises til den fulde manual, som fulgte med modtageren ved købet.

Er der behov for yderligere oplysninger bedes du kontakte Tele Radio's forhandler i Danmark, Nordtech.

Nordtech's eget serviceværksted tilbyder support, service og reparation af alle Tele Radio's radiostyringer.

Nordtech
Teknikvej 69
DK-5260 Odense S

Tlf.: 65 91 98 02
post@nordtech.dk
www.nordtech.com

nordtech

TG-R4-6 BASISKORTMODTAGER MED RELÆUDVIDELSESKORT

VIGTIGT! Tele Radio-fjernstyringer indbygges ofte i mere omfattende installationer. Vi anbefaler, at systemet i det nødvendige omfang udstyres med en kabelbaseret nødafbryder (wired emergency stop (STOP)).

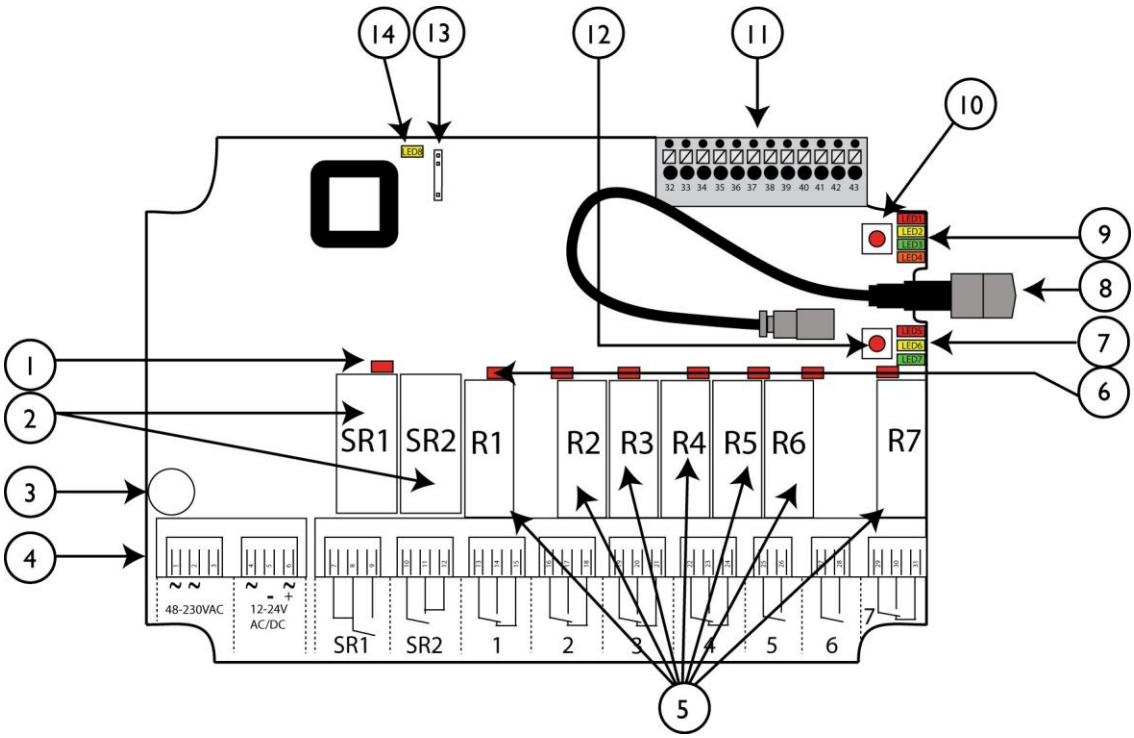

Basiskort:

1. LED for stoprelæer 1+2 (røde)	8. Antennestik
2. Stoprelæer 1+2	9. Funktions-LED'er 1-4 (1 = rød, 2 = gul, 3 = grøn, 4 = orange)
3. Obligatorisk sikring 2 A (langsom)	10. Knappen 'Function' (Annuller)
4. Terminalblok til indgangseffekt	11. Terminalblok til blandet I/O
5. Funktionsrelæer 1-7	12. Knappen 'Select' (OK)
6. Relæ-LED'er 1-7 (røde)	13. Programmeringsstik
7. Funktions-LED'er 5-7 (5 = rød, 6 = gul, 7 = grøn)	14. Strøm-LED (gul)

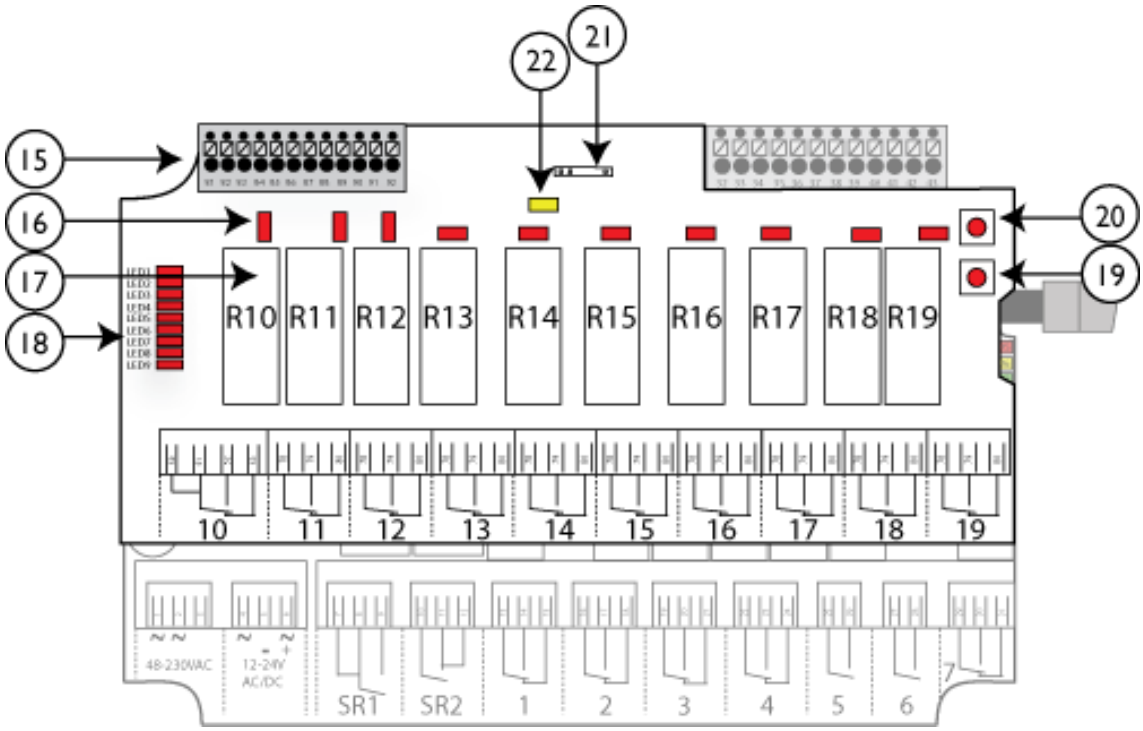

Udvidelseskort:

15. Terminalblok til digitale indgange	19. Knappen 'Select' (OK)
16. Relæ-LED'er 10-19	20. Knappen 'Function' (Annuller)
17. Funktionsrelæer 10-19	21. Programmeringsstik
18. LED'er for stoprelæer 1-2 og funktionsrelæer 1-7 på basiskortet	22. Strøm-LED (gul)

Tekniske data

	TG-RX-MDL17
Antal stoprelæer	2 (16 A)
Antal funktionsrelæer	17 (potentialefri*, 8 A)
Digitale indgange	10
Transistorudgang	1
Duplekskommunikation	Mulighed for dupleks- eller simplekskommunikation
Maks. antal sendere	15
Driftsfrekvens	433,075-434,775 MHz
Antal kanaler	69
Kanalseparation	25 kHz
IP-klasse	66
Størrelse	176 x 126 x 75 mm
Vægt	800 g
Radiotype	Lav IF-topologi
Følsomhed	Bedre end -110 dBm
Antenne	1 ekstern BNC-antenne
Driftstemperatur	-20-+55 °C

*potentialefri betyder, at du skal levere forsyningsspænding for at få strøm ud af relæet (f.eks. via tilslutningsforgreningen)

Terminalblok til indgangseffekt

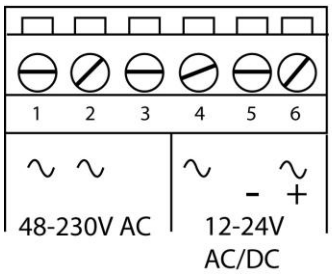

1. 48-230 V AC
2. 48-230 V AC
3. (not used)
4. ∿12-24 V AC/DC
5. negative terminal DC voltage*
6. ∿+12-24 V AC/DC

* use when digital inputs are connected to receiver

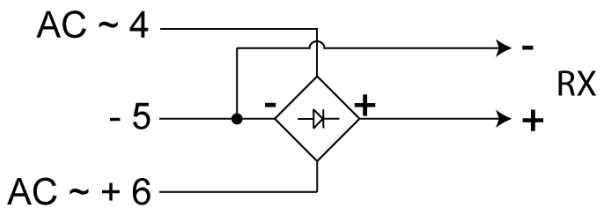

Terminalblok til digitale indgange

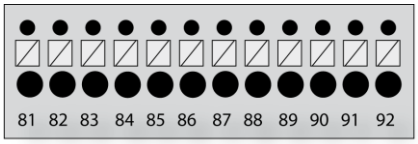

81. GND	87. Digital indgang 5
82. GND	88. Digital indgang 6
83. GND	89. Digital indgang 7
84. GND	90. Digital indgang 8
85. Digital indgang 3	91. Digital indgang 9
86. Digital indgang 4	92. Digital indgang 10

Terminalblok til blandet I/O

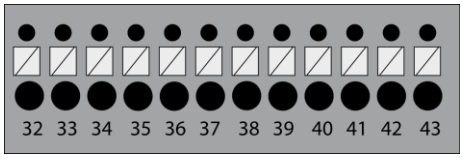

32. +12 V jævnstrøm	38. Digital indgang 2
33. +5 V jævnstrøm	39. GND
34. GND	40. +3,3 V jævnstrøm
35. GND	41. RS485A
36. Digital indgang 1	42. RS485B
37. Transistorudgang	43. GND

Funktions-LED-indikation i driftstilstand

FUNKTIONS-LED	SLUKKET (OFF)	TÆNDT (ON)	ANGIVER
1	X		Ingen sender er registreret
		X	En eller flere sendere er registreret
2	X		Ingen sender er logget på
		X	Ingen sender er logget på
3		X	Modtager korrekte RS485-data
4	X		Indstillinger i sikkerheds-CPU'er er i overensstemmelse med SIL3
		X	Indstillinger i sikkerheds-CPU'er er IKKE overensstemmelse med SIL3
5		X	BLINKER: Modtageren udfører frekvensscanning
	X		Automatisk frekvensstyring behandles
		X	Automatisk frekvensstyring er finindstillet
6		X	Modtager korrekt synkroniseringsord
7		X	Modtager korrekt radiopakke

LED'er for basiskortrelæ

LED1
LED2
LED3
LED4
LED5
LED6
LED7
LED8
LED9

LED 1 = funktionsrelæ 1
LED 2 = funktionsrelæ 2
LED 3 = funktionsrelæ 3
LED 4 = funktionsrelæ 4
LED 5 = funktionsrelæ 5
LED 6 = funktionsrelæ 6
LED 7 = funktionsrelæ 7
LED 8 = (anvendes ikke)
LED 9 = stoprelæer 1+2

Disse LED'er lyser, når de tilsvarende stop- og funktionsrelæer på basiskortet aktiveres. Se liste over tilsvarende basiskortrelæ.

SLUKNING (OFR) AF SENDEREN

1. Tryk på stopknappen.
Senderen slukkes (ofr). Alle relæer deaktiveres.

LOGIN/LOGOUT

BEMÆRK! Hvis du skal logge en sender ud, der er blevet væk eller beskadiget, kan du logge af modtageren. Vi anbefaler ikke at logge af på denne måde. Kontakt din repræsentant for at få hjælp.

BEMÆRK! Senderen skal være registreret i modtageren og logget på modtageren for at kunne betjene en modtager. Hvis en anden sender allerede er logget på modtageren, skal den logges af, før en ny sender kan logges på. Hvis ingen sender er logget på en modtager, logges en registreret sender automatisk på, når den sender radiosignaler til modtageren. Senderen forbliver logget på, indtil den logges manuelt af. Der kan registreres flere end én sender i modtageren, men der kan kun logges én sender på ad gangen.

Hurtigt logout/ Quick logout

BEMÆRK! Hvis senderen har etableret radiokommunikation med én eller flere modtagere, kan du foretage et hurtigt logout fra disse modtagere. Bemærk, at et hurtigt logout logger senderen af alle modtagere, som deltager i sessionen.

1. Kontrollér, at senderen er startet i driftstilstand.
BEMÆRK! Senderen skal have etableret en radiosession med en eller flere modtagere.

2. Tryk på venstre startknap. Hold den inde.

3. Tryk på stopknappen.

4. Slip venstre startknap.
Den øverste slukkes (ofr), når du har logget ud.

Logout fra menutilstand

1. Sørg for, at der er trykket på stopknappen.

2. Træk stopknappen ud.
Den øverste LED lyser (grønt, hvis batterikapaciteten er god; rødt, hvis batterikapaciteten er dårlig).

3. Tryk på højre startknap. Hold den inde.

4. Tryk på stopknappen.

5. Slip højre startknap.
Den øverste LED blinker (grønt, hvis batterikapaciteten er god; rødt, hvis batterikapaciteten er dårlig) i menutilstand.

6. Tryk på venstre startknap.

7. Du vælger, hvilken modtager du vil logge ud af, ved at trykke på:
TG-TX-MNL8: knap 1-6
TG-TX-MXL12: knap 1-10
Den tilsvarende LED lyser.

8. Tryk på venstre startknap.
Når processen er fuldført, lyser den øverste LED grønt. Hvis processen ikke fuldføres inden for 25 sekunder, lyser den øverste LED rødt, og senderen slukkes (ofr).

REGISTRERING

VIGTIGT! Gør ikke dette, hvis modtageren er i en session med en anden sender. Der kan opstå interferens eller afbrydelser i radiokommunikationen.

BEMÆRK! Før du begynder at foretage disse indstillinger, skal du kontrollere, at stoprelæerne (STOP) er deaktiveret!

Registrering af senderen i modtageren

1. Tryk på knappen 'Function' på modtageren.
Funktions-LED 1 blinker rødt.

2. Relæ-LED'erne 1-7 lyser for at vise, hvor mange sendere der allerede er registreret i modtageren (se tabel).

3. Tryk på knappen 'Select' på modtageren i mindre end 4 sekunder for at aktivere registreringstilstand på modtageren.
Modtageren forbliver i registreringstilstand i 1 minut, eller indtil der er registreret en sender.

4. På senderen: Sørg for, at der er trykket på stopknappen.

5. Træk stopknappen ud.
Den øverste LED lyser (grønt, hvis batterikapaciteten er god; rødt, hvis batterikapaciteten er dårlig).

6. Tryk på højre startknap. Hold den inde.

7. Tryk på stopknappen.

8. Slip højre startknap.
Den øverste LED blinker (grønt, hvis batterikapaciteten er god; rødt, hvis batterikapaciteten er dårlig) i menutilstand.

9. Tryk på knap 1 for at aktivere registreringstilstand på senderen.

10. Hvis en registreringsplacering er optaget, lyser den tilsvarende LED rødt. De LED'er, der ikke lyser rødt,
angiver ledige registreringsplaceringer. Du vælger en ledig registreringsplacering i senderen ved at trykke på:
TG-TX-MNL8: knap 1-6
TG-TX-MXL12: knap 1-10
Når du har valgt en ledig registreringsplacering, blinker den tilsvarende LED.

11. Tryk på venstre startknap.

12. Når modtageren har fundet senderen, blinker alle relæ-LED'er. Tryk på knappen 'Select' på modtageren.
Funktions LED'erne 1-7 blinker 3 gange. Relæ-LED'erne slukkes (ofr).

13. Modtageren genstarter.
Alle funktions-LED'er lyser i ca. 1 sekund.

SLETNING

VIGTIGT! Det anbefales, at du bruger senderen, når du skal slette en sender fra modtageren. Hvis du bruger modtageren, når du sletter senderen fra modtageren, er det kun modtageren, der registrerer, at senderen er slettet. Hvis du brugere senderen, registrerer begge enheder, at senderen er slettet.

BEMÆRK! Hvis en sender bliver væk eller bliver meget beskadiget, kan den slettes fra modtageren. Vi anbefaler ikke denne måde. Kontakt din repræsentant for at få hjælp.

1. Sørg for, at der er trykket på stopknappen.

2. Træk stopknappen ud.
Den øverste LED lyser (grønt, hvis batterikapaciteten er god; rødt, hvis batterikapaciteten er dårlig).

3. Tryk på højre startknap. Hold den inde.

4. Tryk på stopknappen.

5. Slip højre startknap.
Den øverste LED blinker (grønt, hvis batterikapaciteten er god; rødt, hvis batterikapaciteten er dårlig) i menutilstand.

6. Tryk på knap 2.

7. Vælg den modtager, hvor senderen skal slettes, ved at trykke på:
TG-TX-MNL8: knap 1-6
TG-TX-MXL12: knap 1-10
Den tilsvarende LED lyser rødt.

8. Tryk på venstre startknap.

9. Når processen er fuldført, lyser den øverste LED grønt. Hvis processen ikke fuldføres inden for 25 sekunder, lyser den øverste LED rødt, og senderen slukkes (ofr).

UDSKIFTNING

Du kan udskifte en registreret sender med en anden sender uden at have adgang til modtageren.

VIGTIGT! Gør ikke dette, hvis modtageren er i en session med en anden sender. Der kan opstå interferens eller afbrydelser i radiokommunikationen.

VIGTIGT! Hvis den sender, der skal udskiftes, er registreret i mere end én modtager, udskiftes den kun i én modtager ad gangen. Hvis du vil udskifte en sender i mere end én modtager, skal du udføre en udskiftning for hver modtager.

BEMÆRK! Hvis den nye sender allerede har modtagere registreret, anbefales det, at du sletter alle modtagere fra senderen, før du påbegynder udskiftningen. Modtageren gemmes automatisk på samme placering som på den tidligere sender. Hvis denne placering ikke er ledig, udføres udskiftningen ikke.

Udskiftning af en sender med en ny sender

1. Sørg for, at der er trykket på stopknappen .

2. Træk stopknappen ud.
Den øverste LED lyser (grønt, hvis batterikapaciteten er god; rødt, hvis batterikapaciteten er dårlig).

3. Tryk på højre startknap. Hold den inde.

4. Tryk på stopknappen.

5. Slip højre startknap.
Den øverste LED blinker (grønt, hvis batterikapaciteten er god; rødt, hvis batterikapaciteten er dårlig) i menutilstand.

6. Tryk på knap 3.

7. Indtast serienummeret/id-koden for den sender, du vil udskifte, ved at trykke på knapperne i henhold til nedenstående tabel:

CIFRE	TG-TX-MNL8: KNAP, DER SKAL TRYKKES PÅ	TG-TX-MXL12: KNAP, DER SKAL TRYKKES PÅ
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	højre startknap + 1	7
8	højre startknap + 2	8
9	højre startknap + 3	9
0	højre startknap + 4	10

8. Tryk på venstre startknap.
Når processen er fuldført, lyser den øverste LED grønt. Hvis processen ikke fuldføres inden for 25 sekunder, lyser den øverste LED rødt, og senderen slukkes (ofr).

AUTOMATISK SLUKNING

Aktivering af automatisk slukning kan spare batterikapacitet ved automatisk at slukke (ofr) senderen, når der ikke er aktiveret nogen funktioner i et angivet tidsrum.

Indstil tidsrummet for automatisk lukning

1. Sørg for, at der er trykket på stopknappen.

2. Træk stopknappen ud.
Den øverste LED lyser (grønt, hvis batterikapaciteten er god; rødt, hvis batterikapaciteten er dårlig).

3. Tryk på højre startknap. Hold den inde.

4. Tryk på stopknappen.

5. Slip højre startknap.
Den øverste LED blinker (grønt, hvis batterikapaciteten er god; rødt, hvis batterikapaciteten er dårlig) i menutilstand.

6. Tryk på knap 5.

7. Tryk på en knap i henhold til tabellen.

TRYK PÅ KNAP	RESULTAT
Venstre startknap	automatisk slukning deaktiveret (ofr)
1	automatisk slukning efter 2 minutter
2	automatisk slukning efter 6 minutter
3	automatisk slukning efter 12 minutter

FREKVENSER OG KANALER

BEMÆRK! Modtageren registrerer automatisk, hvilken kanal senderen bruger, og skifter til den samme kanal.

Skift af kanal på senderen

1. Sørg for, at der er trykket på stopknappen.

2. Træk stopknappen ud.
Den øverste LED lyser (grønt, hvis batterikapaciteten er god; rødt, hvis batterikapaciteten er dårlig).

3. Tryk på højre startknap. Hold den inde.

4. Tryk på stopknappen.

5. Slip højre startknap.
Den øverste LED blinker (grønt, hvis batterikapaciteten er god; rødt, hvis batterikapaciteten er dårlig) i menutilstand.

6. Tryk på højre startknap. Hold den inde.

7. Tryk på knap 4. BEMÆRK! Slip knap 4, før du slipper højre startknap.

8. Gå til frekvenstabellen, og vælg en kanal.

9. Indtast en ny kanal med knapperne i henhold til tabellen. LED'en ud for venstre startknap lyser, når der er indtastet et ciffer. Hvis den kanal, du har valgt, kun indeholder ét ciffer, skal du trykke på venstre startknap, lige efter at du har indtastet det første ciffer.

CIFRE	TG-TX-MNL8: KNAP, DER SKAL TRYKKES PÅ	TG-TX-MXL12: KNAP, DER SKAL TRYKKES PÅ
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	højre startknap + 1	7
8	højre startknap + 2	8
9	højre startknap + 3	9
0	højre startknap + 4	10

Visning af kanal

1. Sørg for, at der er trykket på stopknappen.

2. Træk stopknappen ud.
Den øverste LED lyser (grønt, hvis batterikapaciteten er god; rødt, hvis batterikapaciteten er dårlig).

3. Tryk på højre startknap. Hold den inde.

4. Tryk på stopknappen.

5. Slip højre startknap.
Den øverste LED blinker (grønt, hvis batterikapaciteten er god; rødt, hvis batterikapaciteten er dårlig) i menutilstand.

6. Tryk på knap 4.

7. Det antal gange LED 1 blinker, svarer til det første ciffer i kanalen. Det antal gange, LED 2 blinker, svarer til det andet ciffer.

Eksempel: Kanal 54 – LED 1 blinker 5 gange. LED 2 blinker 4 gange.

8. Sluk (ofr) senderen for at afslutte.

Frekvensbånd 433 MHz

KANAL	FREKVENS	KANAL	FREKVENS
01	433.075	36	433.950
02	433.100	37	433.975
03	433.125	38	434.000
04	433.150	39	434.025
05	433.175	40	434.050
06	433.200	41	434.075
07	433.225	42	434.100
08	433.250	43	434.125
09	433.275	44	434.150
10	433.300	45	434.175
11	433.325	46	434.200
12	433.350	47	434.225
13	433.375	48	434.250
14	433.400	49	434.275
15	433.425	50	434.300
16	433.450	51	434.325
17	433.475	52	434.350
18	433.500	53	434.375
19	433.525	54	434.400
20	433.550	55	434.425
21	433.575	56	434.450
22	433.600	57	434.475
23	433.625	58	434.500
24	433.650	59	434.525
25	433.675	60	434.550
26	433.700	61	434.575
27	433.725	62	434.600
28	433.750	63	434.625
29	433.775	64	434.650
30	433.800	65	434.675
31	433.825	66	434.700
32	433.850	67	434.725
33	433.875	68	434.750
34	433.900	69	434.775
35	433.925		

RELÆFUNKTIONER

BEMÆRK! Hvis Operating mode 0 er valgt, kan du ikke angive disse indstillinger. Kontakt din repræsentant for at få hjælp.

BEMÆRK! Kortvarig relæfunktion er standard. Det betyder, at relæet kun aktiveres, når du trykker på en knap på senderen. Relæet deaktiveres, når knappen slippes. Indstilling af holdefunktionen for et relæ betyder, at relæet aktiveres, hver gang du trykker på en knap, men i dette tilfælde forbliver relæet aktivt, indtil der trykkes på knappen igen.

BEMÆRK! Før du begynder at foretage disse indstillinger, skal du kontrollere, at stoprelæerne er deaktiveret!

BEMÆRK! De mulige indstillinger afhænger af den valgte Operating mode.

Kortvarig relæfunktion og holderelæfunktion

1. Tryk 5 gange på knappen 'Function' på modtageren. Funktions-LED 5 blinker rødt.

2. Relæ-LED'erne 1-19 lyser, når det tilsvarende relæ har holdefunktion:
Relæ-LED SLUKKET (OFF) = kortvarig relæfunktion.
Relæ-LED TÆNDT (ON) = holderelæfunktion

3. Tryk på knappen 'Select' på modtageren for at skifte relæfunktion.

4. Relæ-LED'en for det første tilgængelige relæ blinker. Hvis relæet har kortvarig funktion, er funktions-LED 5 slukket (ofr). Hvis relæet har holdefunktion, lyser funktions-LED 5.

5. Tryk på knappen 'Function' på modtageren, hvis du vil skifte funktion. Status for funktions-LED 5 ændres.

6. Tryk på knappen 'Select' på modtageren for at gå til det næste tilgængelige relæ. Når du har gennemgået alle de tilgængelige relæer, afslutter modtageren LED-menuen og genstarter.

Synkroniseringsfunktion

Hvilke funktionsrelæer, der er tilgængelige for synkronisering, dvs. som kan blokeres eller prioriteres, når der trykkes samtidig på dem, afhænger af, hvilken Operating mode der er valgt i modtageren. De relæer, der har en retningsfunktion, har automatisk synkronisering mellem modsatte retninger, f.eks. op og ned. De relæer, der har en knapfunktion, kan synkroniseres. Synkronisering mellem relæer foretages i Indstillingsstyring (Settings Manager) i computerprogrammet.

DIGITALE INDGANGE

De digitale indgange på modtageren har forbindelse til senderens LED'er. Hvis du vil foretage andre indstillinger for indikationer for de digitale indgange på senderen, skal du kontakte din repræsentant for at få hjælp.

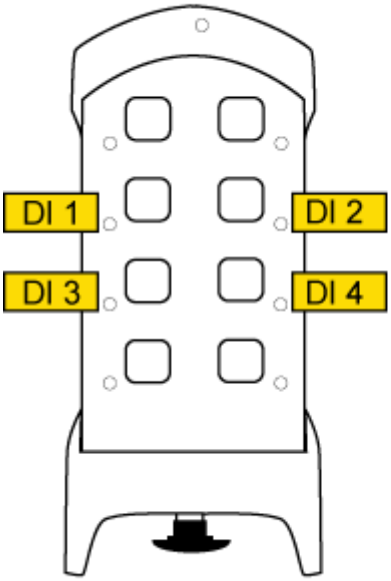

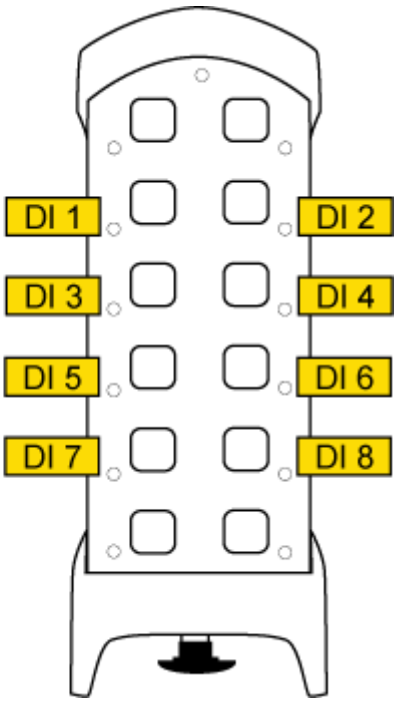

VÆLG OPERATING MODE

BEMÆRK! Før du begynder at foretage disse indstillinger, skal du kontrollere, at stoprelæerne er deaktiveret!

BEMÆRK! Hvis du vil vælge Operating mode 0 eller 255, skal du bruge Indstillingsstyring (Settings Manager) i computerprogrammet. Kontakt din repræsentant for at få hjælp.

1. Tryk 4 gange på knappen 'Function' på modtageren.
Funktions-LED 4 blinker orange.

2. Relæ-LED'erne 1-7 lyser for at angive den valgte Operating mode:

RELÆ-LED TÆNDT (ON)	OPERATING MODE
-	0
1	1
2	2
1+2	3
3	4
1 +3	5
2 + 3	6
1 + 2 + 3	7
1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7	255

3. Tryk på knappen 'Select' på modtageren for at skifte Operating mode.

4. Tryk på knappen 'Function' på modtageren for at få vist ét Operating mode-nr. ad gangen.

Eksempel: Du ved, at Operating mode 2 er valgt, fordi relæ-LED 2 lyser. Når du trykker på knappen 'Function' én gang, går du til Operating mode 3. Hvis du vil gå til Operating mode 4, skal du trykke på knappen 'Function' en gang til.

5. Tryk på knappen 'Select' på modtageren for at vælge Operating mode. Modtageren går ud af LED-menuen og genstarter.
6.

OPERATING MODE 1

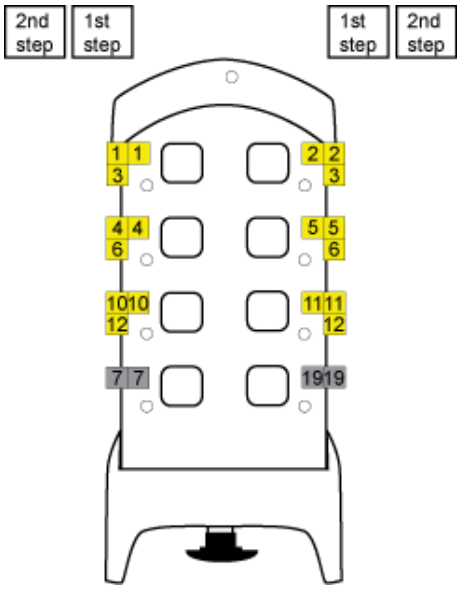

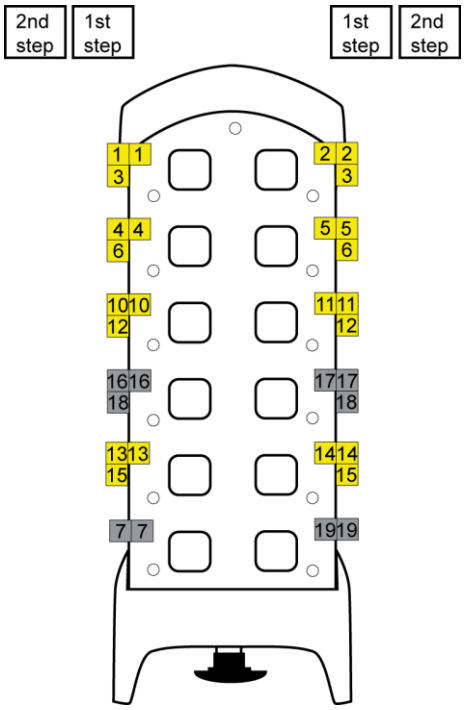

Knapfunktioner

Retningsfunktioner

Anbefalet Load select= 0

Signalenhedsudgang aktiveres sammen med relæ 7

OPERATING MODE 2

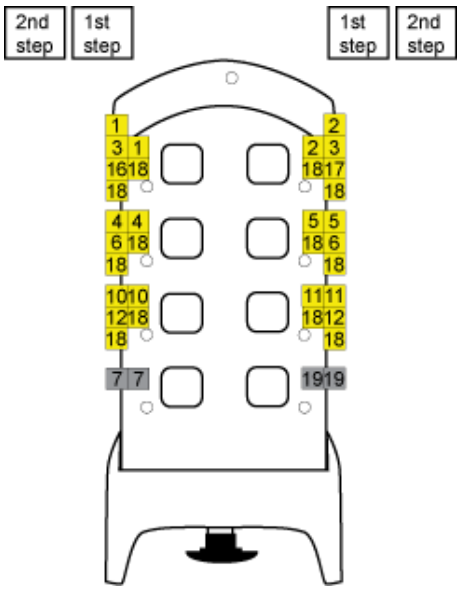

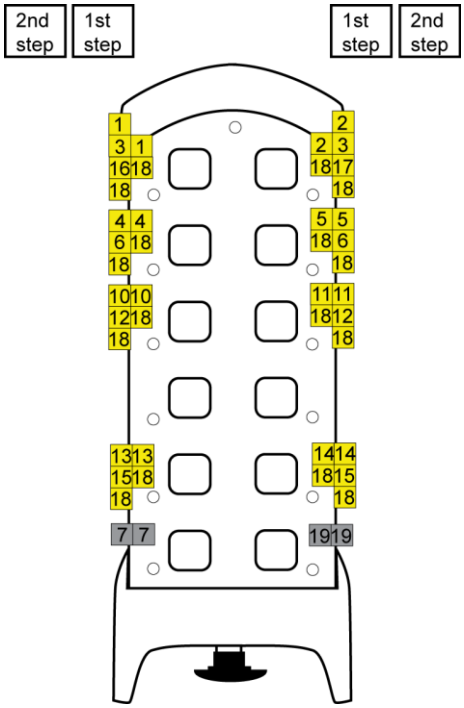

Knapfunktioner

Retningsfunktioner

Anbefalet Load select = 0

Signalenhedsudgang aktiveres sammen med relæ 7

OPERATING MODE 3

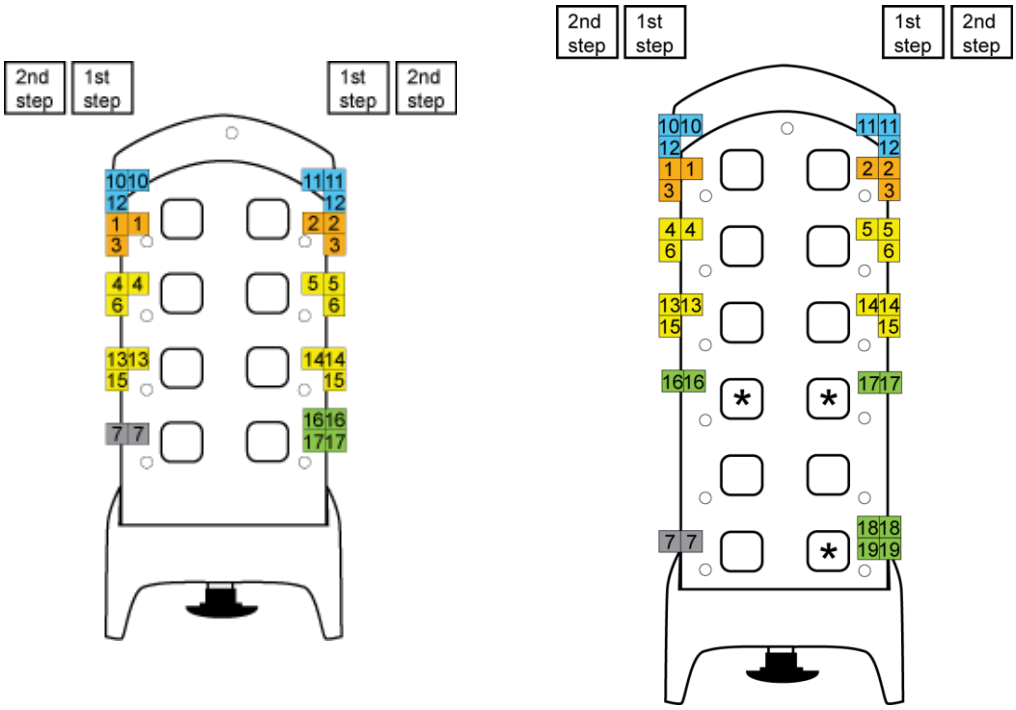

Knapfunktioner

Retningsfunktioner

* Afhængigt af Load select

Load select A (relæ 16), B (relæ 17), C (relæ 18), D (relæ 19)

Load select A + retningsfunktioner

Load select B + retningsfunktioner

Anbefalet Load select = 1-6

Signalenhedsudgang aktiveres sammen med relæ 7

Programmérbare holderelæer: 7

OPERATING MODE 4

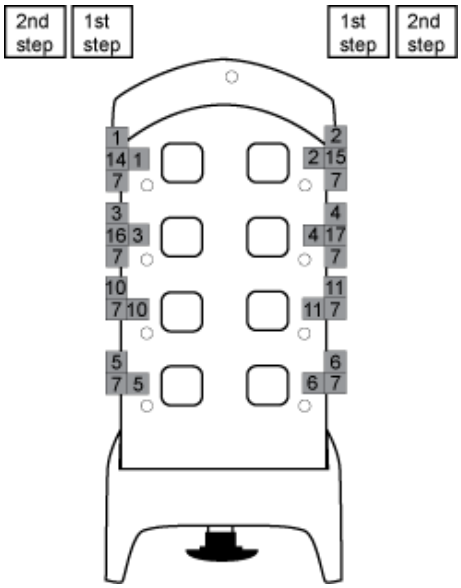

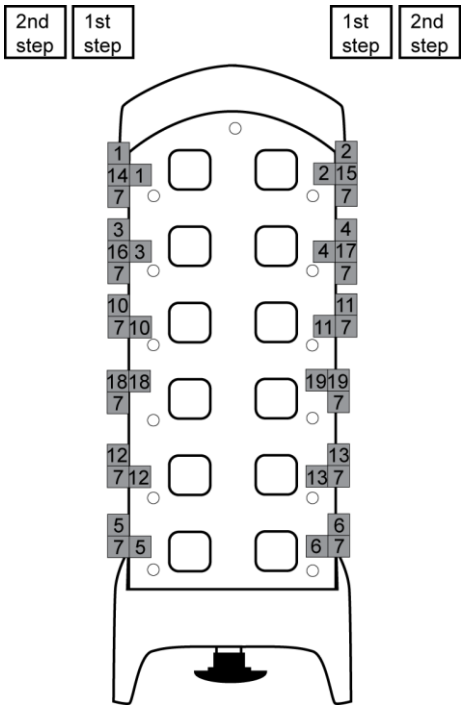

Knapfunktioner

Anbefalet Load select = 0

Programmérbare holderelæer: 1-19

OPERATING MODE 5

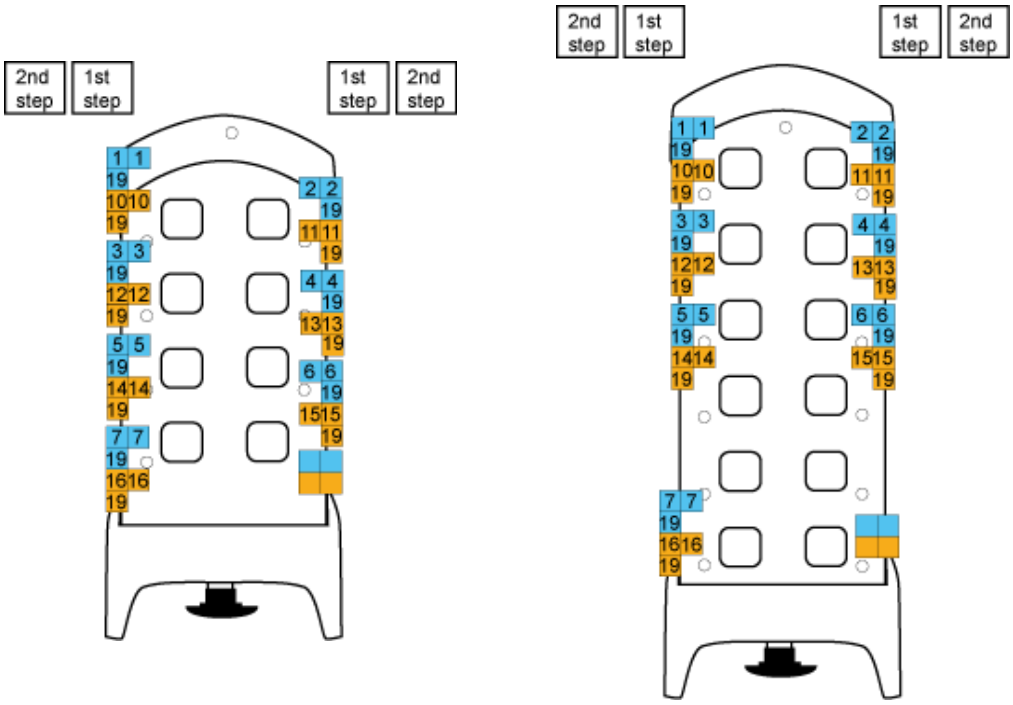

Knapfunktioner
Load select A/relæområde 1 (relæ 17 som indikation)

Knapfunktioner
Load select B/relæområde 2 (relæ 18 som indikation)

Anbefalet Load select = 2

Programmérbare holderelæer: 1-19

Skift relæområde ved at trykke på højre startknap:
Relæområde 1 (blå relæer)
Relæområde 2 (orange relæer)

OPERATING MODE 6

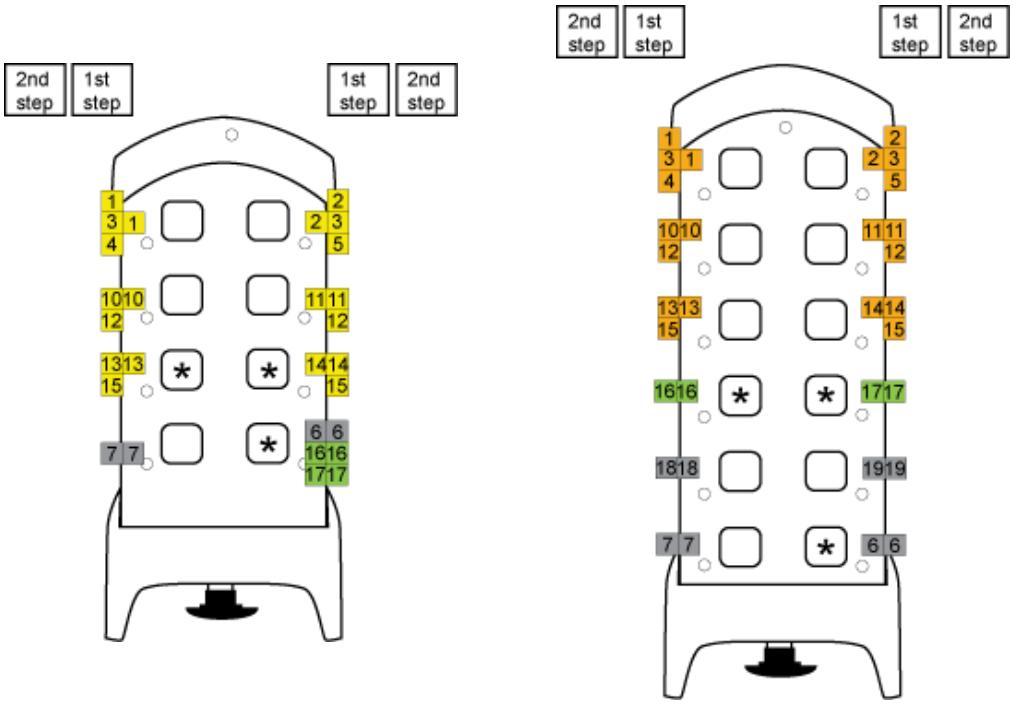

* Afhængigt af senderens belastningsvalg

Knapfunktioner

Retningsfunktioner

Load select A (relæ 16), B (relæ 17)

Signalenhedsudgang aktiveres sammen med relæ 7

Programmérbare holderelæer: 6, 7, 18, 19

OPERATING MODE 7

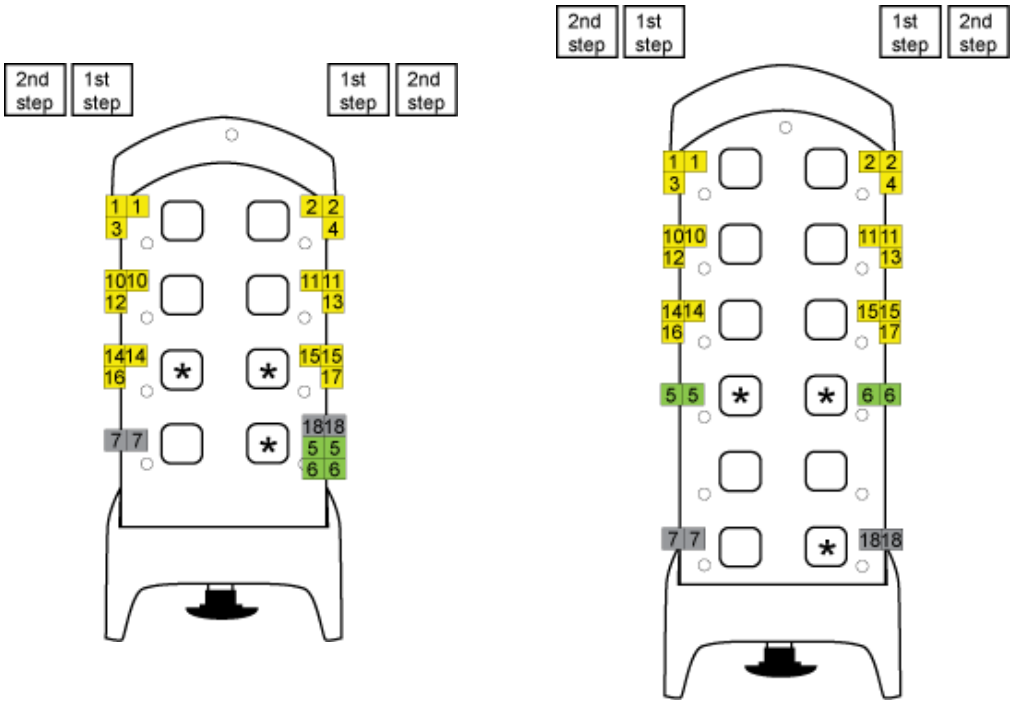

* Afhængigt af senderens Load select

Knapfunktioner

Retningsfunktioner

Load select A (relæ 5), B (relæ 6)

Signalenhedsudgang aktiveres sammen med relæ 7
Programmérbare holderelæer: 7, 18
Relæ 19 anvendes ikke

ANGIV ET LOAD SELECT (BELASTNINGSVALG)

BEMÆRK! Før du begynder at foretage disse indstillinger, skal du kontrollere, at stoprelæerne er deaktiveret!

1. Sørg for, at der er trykket på stopknappen.

2. Træk stopknappen ud.
Den øverste LED lyser (grønt, hvis batterikapaciteten er god; rødt, hvis batterikapaciteten er dårlig).

3. Tryk på højre startknap. Hold den inde.

4. Tryk på stopknappen.

5. Slip højre startknap.
Den øverste LED blinker (grønt, hvis batterikapaciteten er god; rødt, hvis batterikapaciteten er dårlig) i menutilstand.

6. Tryk på knap 6.

7. Angiv et Load select ved at trykke på en knap i henhold til tabellen:

Tryk på knap	for at angive et Load select
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
venstre startknap	0

LOAD SELECTION 0

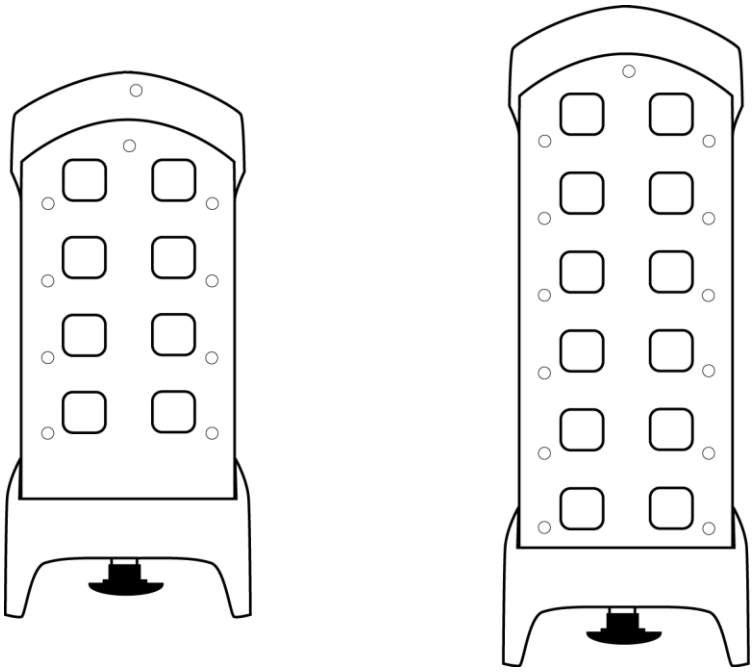

LOAD SELECTION 1

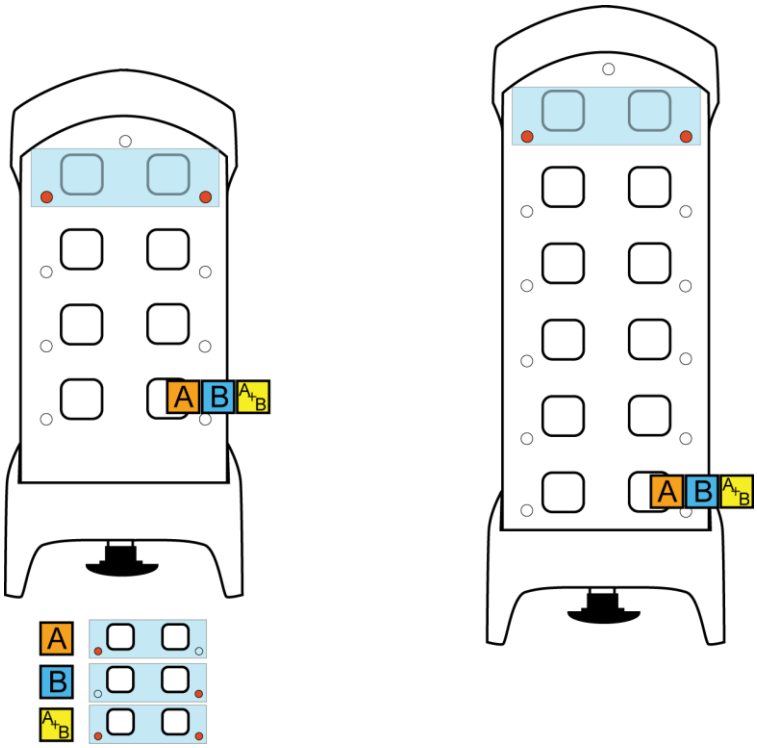

LOAD SELECTION 2

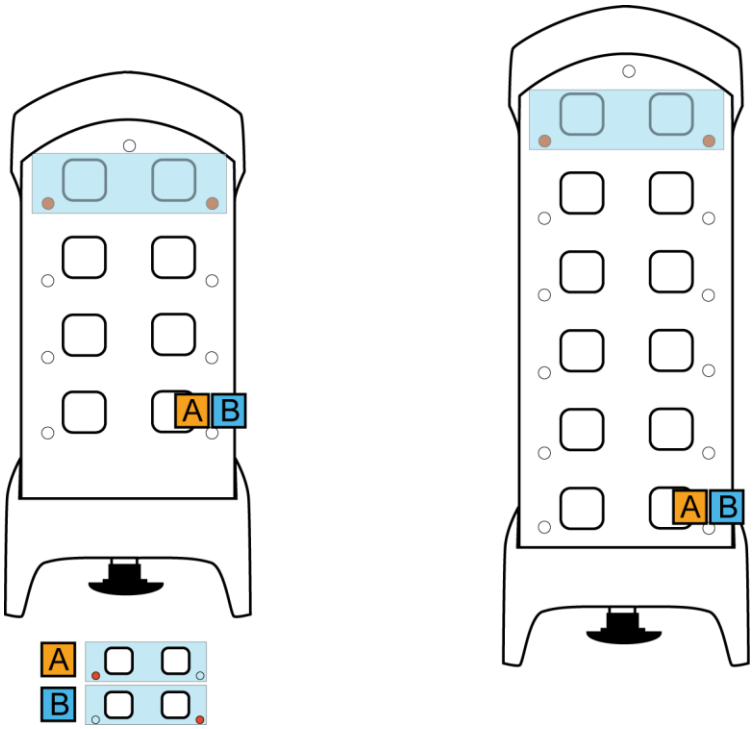

LOAD SELECTION 3

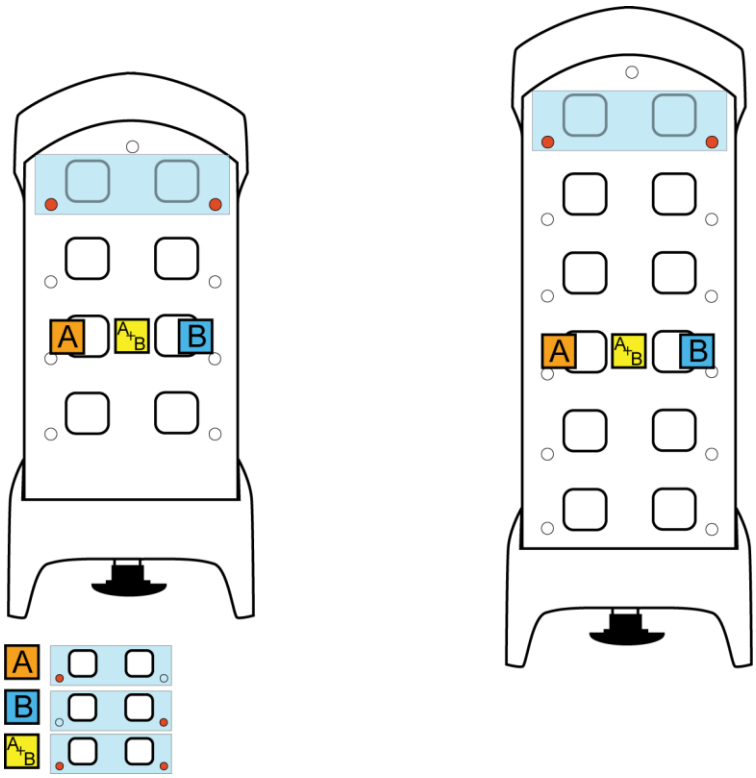

LOAD SELECTION 4

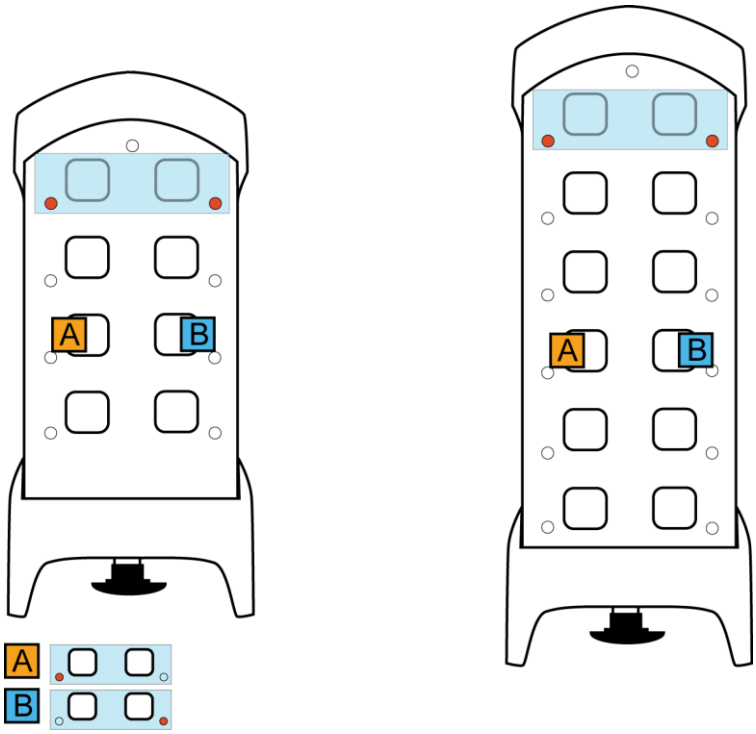

LOAD SELECTION 5

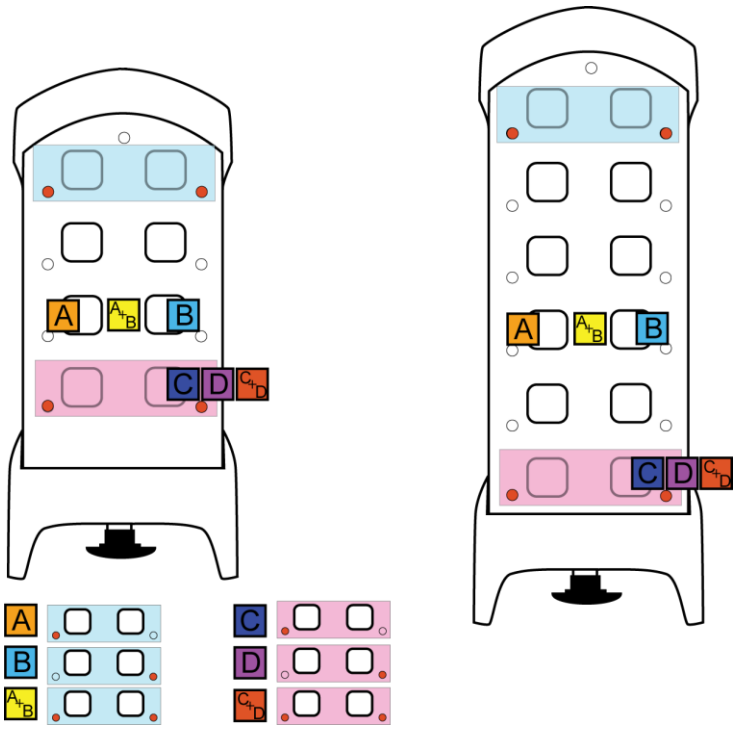

BELASTNINGSVALG 6

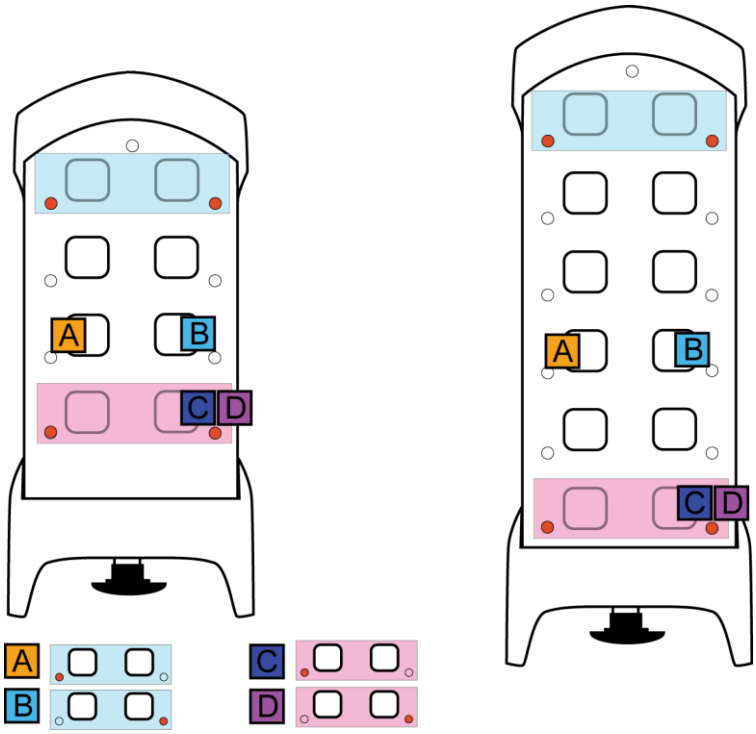

BELASTNINGSVALG 7

Belastningerne vælges under Indstillingsstyring (Settings Manager) i computerprogrammet. Når du starter senderen, kan du ikke skifte belastning. LED'erne på senderen angiver ikke, hvilken belastning der er aktiveret,

OM BATTERIER

VIGTIGT! Elektronisk udstyr og batterier skal skilles ad før bortskaffelse. Sørg for, at elektronisk udstyr og batterier ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald.

VIGTIGT! For sendere med en tænd/sluk-knap (on/ofr) gælder det, at knappen skal være i tændt (on) position under opladning.

	TG-TX-MNL8	TG-TX-MXL12
Batteritype	Internt genopladeligt lithium-ion-batteri	Eksternt genopladeligt lithium-ion-batteri
Driftstid	Ca. 24 t. ved kontinuerlig brug	Ca. 24 t. ved kontinuerlig brug
Opladning	Opladerstik på senderens bagside	Opladerstik på senderens bagside eller på Tele Radio 5 V-jævnstrømsopladeren
Opladningstemperatur	0-45 °C	0-45 °C

FORHOLDSREGLER I FORBINDELSE MED BATTERIER

lagttag følgende generelle batteriadvarsler:

- Da batterierne indeholder antændelige stoffer som f.eks. lithium eller andre organiske opløsningsmidler, kan de forårsage opvarmning, sprængning eller antændelse.
- Der er risiko for eksplosion, hvis et batteri udskiftes med et andet af en forkert type.
- Batterier må aldrig kortsluttes, adskilles, deformeres eller opvarmes.
- Forsøg aldrig at oplade et synligt beskadiget eller frosset batteri.
- Opbevar batterier uden for små børns rækkevidde. Hvis et barn skulle komme til at sluge et batteri, skal der søges læge med det samme.
- Undgå at lodde direkte på batterier.
- Når batterier kasseres, skal deres poler (+ og -) isoleres med isolerbånd/afdækningstape. Anbring ikke flere batterier i den samme plasticpose.
- Hvis de kasseres forkert, kan lithium-batterier blive kortsluttet, hvorved de kan blive varme, sprænges eller selvantænde.
- Opbevares køligt. Beskyt batterier imod direkte sollys, høje temperaturer og høj luftfugtighed.
- Batterier må ikke afbrændes.

TELE RADIO®
REMOTE CONTROL

www.teleradio.com

TELE RADIO SVERIGE
Sweden

TELE RADIO GmbH
Germany

TELE RADIO ASIA
China

TELE RADIO TURKEY
Turkey

TELE RADIO ITALIA
Italy

TELE RADIO LTD
England

TELE RADIO LLC
North & South America

TELE RADIO BV
Benelux

TELE RADIO AS
Norway

TELE RADIO SL
Spain