


Standard programmering i Panther modtager

1. Start med at tænde sender på bagsiden (stå på 1)
2. Tryk på øverste tast (F) 1 gang – (i ca. 1 sekund til rød LED lyser)
3. Tryk på nederste tast (S) 1 gang – (alle LED over relæer lyser)
4. Tryk knap 1 + 2 på sender samtidig mens alle LED over relæer lyser – (indtil alle LED blinker 2-3 gange)
5. Knap 1 vil få relæ 1 til at trække, knap 2 vil få relæ 2 til at trække osv.

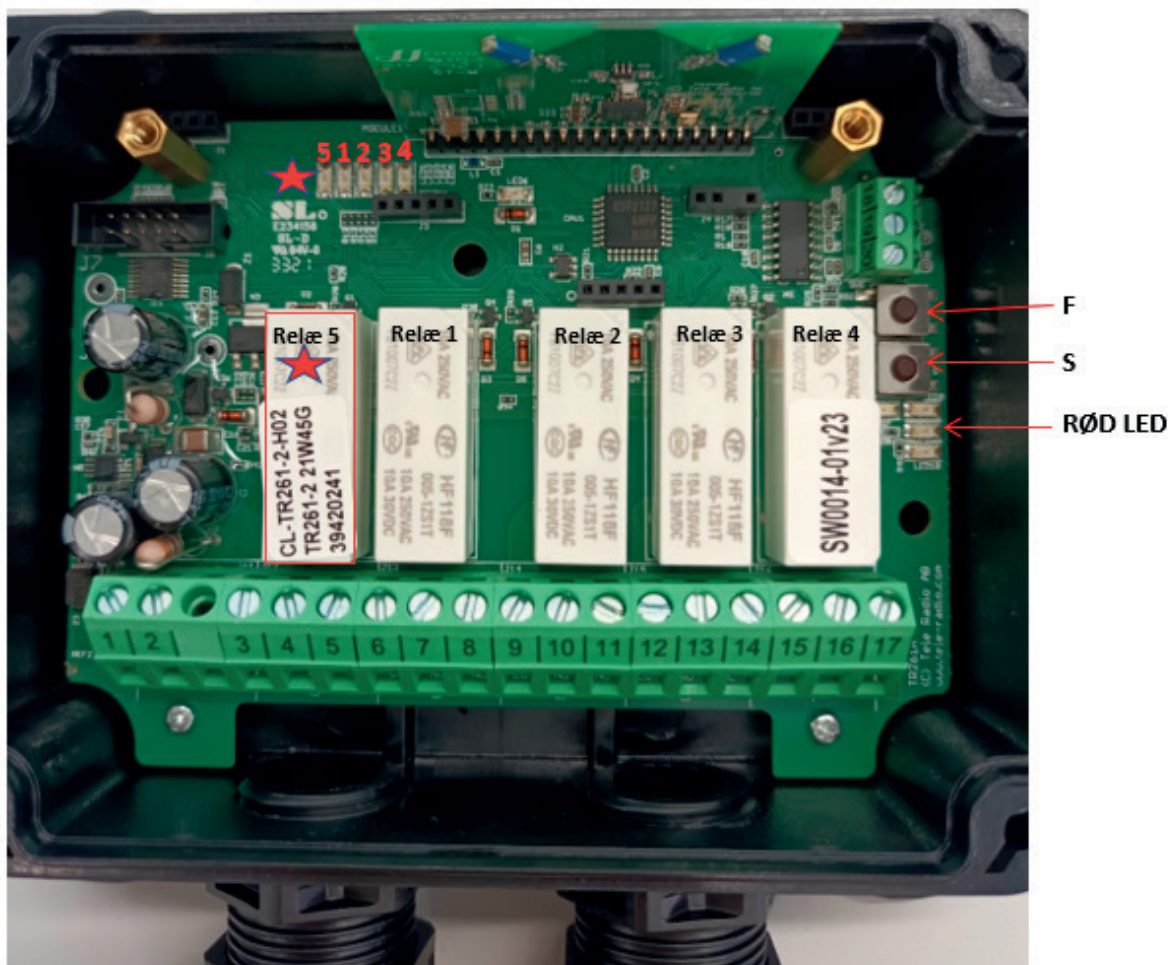

★ BEMÆRK RELÆ RÆKKEFØLGE OG LED INDIKERING FOR SAMME

Særligt for PN-R8-1 - 12-24DC

OBS!
Kun 12-24 DC

- + (plus) på klemrække 1
- (minus) på klemrække 2

Programmering af hold-funktion i Panther modtager

1. Tryk 2 gange på øverste tast (F) > gul LED tænder
2. Tryk 1 gang på nederste tast (S) > rød LED for relæ 1 blinker
3. Vælg med øverste tast (F) om der skal være "hold" eller ej. Ved hold er gul LED tændt.
4. Tryk på nederste tast (S) for at skifte til næste relæ
5. Gentag punkt 3 + 4
6. Når alle relæer er gennemgået, er programmering fuldført (man skal igennem alle 5 relæ før det er gemt)

Reset af modtager

1. Tryk, og hold både øverste tast (F) + nederste tast (S) nede i ca. 10-12 sekunder > alle LED under (F og S) lyser op
2. Når LED under (F og S) slukker igen slippes knapperne, og modtageren er resat.

OBS Alle konfigurationer bliver slettet ved dette!